

MINI-WIRELESS MOUSE

(GB) WIRELESS OPTICAL
(IE) MINI-MOUSE WITH RADIO
USB RECEIVER

User manual and service
information

(DK) TRÅDLØS OPTISK
MINI-MUS MED TRÅDLØS
USB-MODTAGER

Brugervejledning og
serviceinformation

(NO) TRÅDLØS OPTISK MINI-MUS MED
USB RADIOMOTTAKER

Brukerhåndbok og
serviceinformasjon



SilverCrest

Silvercrest NM1005

Table



- | | |
|---|---|
| 1 | Left mouse button |
| 2 | Back (if software is installed)
Forward (if software is not installed) |
| 3 | Forward (if software is installed)
Back (if software is not installed) |
| 4 | Control lamp for the condition of the battery power |
| 5 | 4-way scrolling wheel |
| 6 | Right mouse button |
| 7 | Switch-over from 500 to 1,000 cpi |
| 8 | Radio USB receiver |
| 9 | Plug-in module for the radio USB receiver
(lower side of the unit) |

Contents

Table	1
Important Safety Information	3
Operating Environment.....	3
Maintenance and Care	4
Children	4
Compliant Use	4
Batteries.....	5
R/F Interface	5
Compliance.....	6
Appliance Disposal	6
Scope of delivery.....	7
Equipment required.....	8
Introduction.....	8
Installing Hardware	9
Inserting the Battery.....	9
The USB-Reveiver.....	10
Connect the USB Receiver.....	11
Software Installation	12
Operation.....	14
Toggling between Operating Modes.....	14
Configuration	14
Attachment	16
Troubleshooting.....	16
Technical Data.....	16
Warranty Information.....	17

Important Safety Information

Before putting the appliance into operation for the first time, please thoroughly read the following instructions and heed all safety warnings, even if you are quite used to handling electronic devices. Keep this manual in a safe place for future reference. If you sell or pass on the appliance, you should absolutely ensure to hand over these instructions as well.

Operating Environment

Position the device on a firm, even surface and do not place any objects on top of it. The appliance is not designed for operation in spaces subject to high humidity or temperatures (e.g. bathrooms) or in excessively dusty locations. Operating temperature and air humidity: 5°C to 45°C, max. relative air humidity 90%.

Please ensure that:

- the appliance is not exposed to direct sources of heat (e.g. heating elements);
- the appliance is not exposed to direct sunlight or artificial light;
- any contact with splashes and/or drips of water and other liquids is avoided and the device is not operated near water; in particular, the appliance may never be submerged (do not place water-filled objects such as vases or open drinks containers on top of or near the appliance);
- the appliance is not placed in the direct vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no sources of open flame (e. g. lighted candles) are placed on top of or near the appliance;
- the appliance is not penetrated by foreign objects;
- the appliance is not exposed to strong temperature fluctuations;
- the appliance is not subjected to excessive shaking or vibration;

Maintenance and Care

Maintenance activities are required if the appliance has been damaged, liquids or objects have penetrated the casing, the appliance has been exposed to rain or moisture, the appliance is not working properly or if it has been dropped. If you notice any smoke developing, unusual noises or smells, please switch off the appliance immediately. In such cases the appliance may not be operated until a professional specialist has checked it. Any repairs are only to be performed by qualified professional technicians. Never open the casing of the appliance or of any accessories. Only clean the appliance with a clean and dry cloth, never using any aggressive liquids.

Children

Electrical appliances are unsuitable as children's toys. Never permit children the unsupervised use of any electrical appliances. Children are not always able to fully appreciate the potential dangers. If swallowed, batteries and small parts can potentially be life-threatening. Keep batteries out of reach of small children. If a battery has been swallowed, medical help needs to be consulted immediately. Please also keep the plastic packaging away from children to avoid suffocation risks.

This device does not belong in the hands of children! Spring parts may jump out if misused and cause them harm (e.g. to their eyes).

Compliant Use

This wireless mouse consists of an optical mouse and a radio receiver and is an information technology appliance. The appliance may not be used outside of closed rooms or in regions with a tropical climate. Only use connecting cables and/or peripheral devices whose technical safety, electromagnetic compatibility and shielding properties correspond to the appliance in question. This appliance meets all the relevant norms and standards in connection with CE-conformity. Compliance with these standards is no longer guaranteed if the appliance is modified without the manufacturer's authorization. Only use the accessories specified by the manufacturer.

If you are not using the appliance within the Federal Republic of Germany you are bound by the state regulations and/or legislation applicable in the country of operation.

Batteries

Please always insert the batteries with the poles pointing in the proper direction. Never attempt to recharge the batteries and under no circumstances try to incinerate them. Do not use different batteries (e.g. old and new, alkaline and carbon, etc.) simultaneously. Remove batteries if appliance is not being used for any longer periods of time. Inappropriate battery use may result in explosion and leakage risks. Never replace batteries in a potentially explosive environment because impact might cause sparks when inserting or removing batteries that could cause an explosion. Never throw batteries into the fire because they could explode. Please take care to protect the environment. Used batteries do not belong in the domestic waste and need to be handed in at a collection point for used batteries instead.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, as the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable

for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such unauthorized modifications, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Compliance



This wireless mouse has been tested and approved for compliance with the essential requirements and other relevant regulations contained in the EU EMC directive 2004/108/EC as well as the directive for low-voltage appliances 2006/95/EC and the R&TTE directive 99/5/EC.

Appliance Disposal



All appliances labelled with this symbol are subject to the European directive 2002/96/EC. All electrical and electronic appliances need to be disposed off separately via the facilities provided for this purpose by the authorities and may not be included in the domestic waste. The proper disposal of old appliances helps protect the environment and prevent risks to your personal health. Further information on the proper disposal of this appliance, once it is no longer needed, is available from your municipal authority, the waste disposal services, or the shop where you bought the product.

Scope of delivery

Please use this list to check the completeness of the content of the package:

- Wireless optical mouse



- Radio USB receiver



- 1 AA battery, 1,5V (Mignon)



- CD with unit software (no figure)

- User manual (no figure)

Equipment required

- at least 1 unoccupied USB 2.0 connection (this radio mouse is not suited to operating on a USB1.1 connection)
- Microsoft Windows Vista™ or Microsoft Windows® 2000/XP
- CD Rom drive or DVD drive for installing software


Introduction

Thank you for purchasing a SilverCrest NM 1005. This optical radio mouse is equipped with two special buttons along with the 3 standard buttons for access to frequently repeated functions. The scrolling wheel is a 4-way scrolling wheel for vertical and horizontal scrolling. You can use the CPI (7) special button to change optical resolution back and forth between 500 cpi and 1,000 cpi.

Installing Hardware

Inserting the Battery

Open the battery compartment cover on the lower side of the mouse and insert the included AA battery in the battery compartment with the proper poles (refer to the figure below).

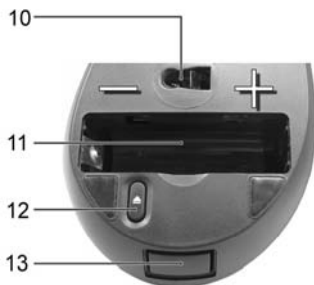

- 10 Optical sensor
- 11 Battery compartment
- 12 Eject button for the radio USB receiver
- 13 Inserted radio USB receiver

The battery is used up when the control lamp (4) on the upper side of the radio mouse flashes red. Then replace it with a new AA battery, 1.5 V (Mignon).

Note: The pole direction of the battery to be inserted is sketched in the battery compartment.

The USB-Reveiver

Press the eject button (12) on the lower side of the radio mouse to bring the USB receiver (8) out a little bit so that you can get a hold of them and pull them out all the way.

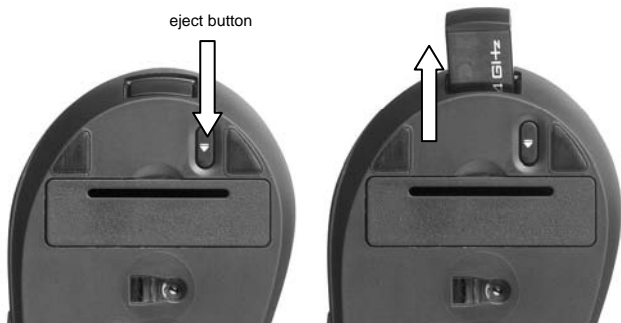


Figure: remove the radio USB receiver

The mouse automatically turns on when you loosen the USB receiver from the radio mouse and the radio mouse turns off when you insert the USB receiver all the way again.

To insert the USB receiver into the storage shaft, push it into the opening with the contact side ahead and with the labelled side in the direction of the lower side of the mouse until you can feel it catch (refer to the figure on the next page).

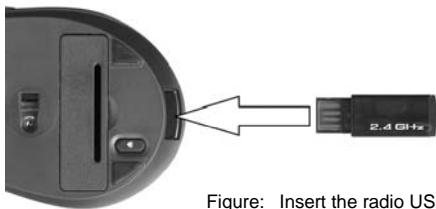


Figure: Insert the radio USB receiver

Connect the USB Receiver

Connect the radio USB receiver (8) to an unoccupied USB 2.0 port in your computer when it is on.

The operating system identifies the new hardware and automatically installs the drivers needed. You see the following screen announcements depending upon the operating system installed:

With Windows® 2000/XP

When connecting the receiver for the first time, the operating system Windows® 2000/XP reports “found new hardware”. Wait until the announcement “The new hardware has been installed and can be used now” appears to use the mouse.

With Windows Vista™

When connecting the receiver for the first time, the operating system Windows Vista™ reports “installing equipment driver software”. Wait until the announcement “The equipment can be used now “ appears. The mouse is then operational and can be used.

If you still have the previous mouse connected to your computer, run down your computer, disconnect the unit and start the computer again.


Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.


Only with the operating system Windows Vista™ will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer“. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation figures are for the operating system Windows Vista™. The illustrations can be slightly different with the operating system Windows® 2000/XP, although their content is identical.


The installation is being prepared.

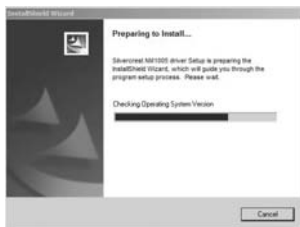


Click on *Next* to start the installation.

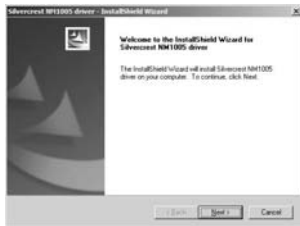

Here you can select the target file for the installation via the *Browse* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

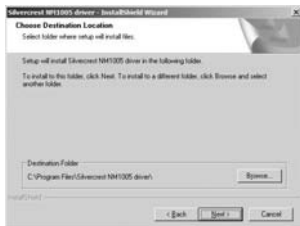

The data for the software are being copied. Please wait.

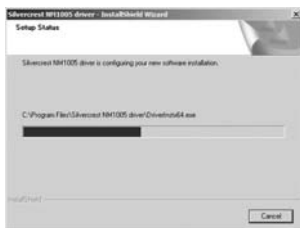

The operating system Windows Vista™ requires restart. Select “Yes, I want to restart my computer now” and click to carry out.



Then Windows Vista™ restarts. As soon as restart is completed on your computer, you can configure the optical mouse with the software.


Note: It is not necessary to restart the computer when you use Windows® 2000/XP.

Operation

Toggleing between Operating Modes

The *CPI* button (7) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 500 cpi und 1000 cpi. The scanning is more precise at 1000 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

Configuration

Double-click on this symbol  in the task bar (bottom right of the screen, next to the system clock) in order to open the configuration menu for the mouse.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.



If you would like to apply your changes, please click on the „Apply“ button (the window will still stay open) or the „OK“ button (the window will close).

The slide switch puts you in a position to adjust the speed of double clicks. If you move the slide to the left and activate the function via the „Apply“ button, the mouse will react to a slow double-clicking speed. If you move the switch to the right you will need to execute double clicks at a correspondingly faster speed.

You can test the speed setting for double clicks by double-clicking on the symbol next to the slide switch.

Click on the „Config of the mouse wheel“ tab in order to perform the following mouse settings.

Vertical Scrolling

The vertical scrolling function determines the speed at which the scroll wheel moves the lines on the screen up or down. Use the option *“For pages”* in order to scroll through a document page by page.

Audio Volume Adjustment

Select the option „Adjust of the volume“ to adjust the system volume using the tilt wheel of the mouse. The slide switch puts you in a position to define the rate of volume change per notch.

Tip for users of Microsoft® Windows Vista™:

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.



Attachment

Troubleshooting

If the wireless mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☒ Check whether the batteries have been properly inserted (with the poles pointing in the right direction).
- ☒ Check whether the miniature USB receiver is properly connected to the computer.
- ☒ Try another USB 2.0 port.
- ☒ Check the battery power and insert new batteries, if required.
- ☒ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wireless optical Notebook 5-button mouse with a radio USB receiver
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling
- Selectable resolution: 500 cpi or 1000 cpi
- Smart link (no more complicated connections needed between the receiver and mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- The USB receiver can be inserted into the mouse and turns it off
- Range 5 meters
- Radio mouse dimensions (L x W x H): 102 x 67 x 39 mm
- Receiver dimensions (L x W x H): 42 x 15 x 7 mm
- Weight: radio mouse 70 g/receiver 5 g

Warranty Information

**36 month warranty from
date of purchase**



United Kingdom 3

Important warranty information



Dear Customer,

Thank you for purchasing a SILVERCREST product.

Please carefully read through the enclosed documentation or online help before putting your SILVERCREST product into service. If you have a problem, which can't be solved in this way, please contact our hotline.

If the problem cannot be solved over the phone, you will be given a reference number (RMA), which you should enclose together with a copy of the proof of purchase. After you have packaged the unit safe for transport and in plain packaging, please send it for warranty processing, with the RMA noted on the outside of the package, to the address given to you by our hotline employee. After receiving the unit we will correct the manufacturing and material defect free of charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from:

www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in the UK.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36
MONTH WARRANTY

**Hotline number:
0207-3650744**

(Please have your
serial number to hand!)

Manufacturer: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

**36 month warranty from
date of purchase**



Ireland

Important warranty information



Dear Customer,

Thank you for purchasing a SILVERCREST product.

Please carefully read through the enclosed documentation or online help before putting your SILVERCREST product into service. If you have a problem, which can't be solved in this way, please contact our hotline.

If the problem cannot be solved over the phone, you will be given a reference number (RMA), which you should enclose together with a copy of the proof of purchase. After you have packaged the unit safe for transport and in plain packaging, please send it for warranty processing, with the RMA noted on the outside of the package, to the address given to you by our hotline employee. After receiving the unit we will correct the manufacturing and material defect free of charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from:

www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in the Ireland.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36
MONTH WARRANTY

Hotline number:
01-2421583
(Please have your
serial number to hand!)

Manufacturer: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Oversigt



- 1 Venstre musetast
- 2 Tilbage (med installeret software)
Fremad (uden installeret software)
- 3 Fremad (med installeret software)
Tilbage (uden installeret software)
- 4 Kontrollampe til batteriets energitilstand
- 5 4-vejs scrollhjul
- 6 Højre musetast
- 7 Omskiftning 500/1000 cpi
- 8 Trådløs USB-modtager
- 9 Skuffe til trådløs USB-modtager
(apparatets underside)

Indholdsfortegnelse

Oversigt	19
Vigtige sikkerhedsanvisninger	21
Driftsomgivelser	21
Pleje og vedligeholdelse	22
Børn	22
Formålsbestemt brug	22
Batterier	23
Trådløs grænseflade	23
Overensstemmelseserklæring	24
Bortskaffelse af udtjente produkter	24
Leveringsomfang	25
Systemforudsætninger	26
Indledning	26
Hardware installation	27
Ilægning af batterier	27
USB-modtager	28
Tilslutning af USB-modtageren	29
Installation af software	30
Betjening	32
Skift af driftsmodus	32
Konfigurering	32
Appendiks	34
Problemløsning	34
Tekniske data	34
Garantioplysninger	35

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Inden første anvendelse af apparatet bør følgende anvisninger læses nøje igennem og alle sikkerhedsanvisninger overholdes, også hvis du i forvejen er fortrolig med håndtering af elektroniske apparater. Denne håndbog bør opbevares omhyggeligt til fremtidig reference. I fald af at du sælger udstyret eller giver det videre, skal også denne vejledning udleveres sammen med udstyret.

Driftsomgivelser

Placer apparatet på en fast og jævn overflade, og stil ingen genstande på apparatet. Apparatet er ikke beregnet til anvendelse i lokaler med høje temperaturer, høj luftfugtighed (fx badeværelse) eller hvor der forekommer meget støv. Driftstemperatur og driftsluftfugtighed: 5°C til 45°C, maks. 90% relativ luftfugtighed.

Sørg for:

- at ingen direkte varmekilder (fx radiatorer) påvirker apparatet;
- at apparatet ikke udsættes for direkte sol eller direkte kunstigt lys;
- at apparatet ikke kommer i kontakt med stænkvand, drypvand eller aggressive væsker, samt at det ikke anvendes i nærheden af vand. Apparatet må under ingen omstændigheder dyppes ned i nogen som helst væske (undgå at placere genstande der er fyldt med væske, som fx vaser eller drikke, på eller ved siden af apparatet);
- at apparatet ikke befinder sig i umiddelbar nærhed magnetfelter (fx højtalere);
- at ingen åbne antændelseskilder (fx brændende stearinlys) står på eller ved siden af apparatet;
- at ingen fremmedlegemer kommer ind i apparatet;
- at apparatet ikke udsættes for høje temperatursvingninger;
- at apparatet ikke udsættes for ekstreme rystelser eller vibrationer.

Pleje og vedligeholdelse

Vedligeholdelse bliver nødvendig hvis apparatet er blevet beskadiget, hvis væske eller genstande er trængt ind i apparatets hus, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, hvis det er faldet ned eller hvis det ikke virker upåklageligt. Hvis du konstaterer røgudvikling, unormale lyde eller unormal lugt, skal du omgående slukke for apparatet. I disse tilfælde må apparatet ikke anvendes før det er blevet undersøgt af en fagmand. Lad alle reparationer gennemføre udelukkende af fagligt kvalificeret personale. Åbn aldrig apparatets kabinet eller tilbehørets husning. Apparatet må kun rengøres med en ren og tør klud. Der må ikke anvendes aggressive væsker.

Børn

Elektrisk udstyr hører ikke til i børnehænder. Lad børn hverken betjene eller lege med elektriske apparater uden opsyn. Børn kan ikke altid vurdere de mulige farer korrekt. Batterier og små dele kan være livsfarlige hvis de sluges. Opbevar batterierne utilgængeligt for småbørn. I fald af at et batteri er blevet slugt, søges omgående lægehjælp. Også emballagefolien skal holdes uden for børns rækkevidde - risiko for kvælning!

Dette apparat hører ikke til i hænderne på børn! Der kan falde fjederdele ud, hvis apparatet mishandles, hvilket kan forårsage skader (f.eks. på øjnene).

Formålsbestemt brug

Ved denne trådløse mus, bestående af optisk mus og trådløs modtager, drejer det sig om udstyr inden for området informationsteknologi. Apparatet må ikke anvendes i udendørs områder eller i områder med tropisk klima. Der må kun anvendes tilslutningskabler og eksterne apparater der sikkerhedsmæssigt og med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet samt afskærmningens kvalitet svarer til foreliggende udstyr. Dette apparat opfylder alle i forbindelse med CE-overensstemmelsen relevante normer og standarder. Ved ændring af apparatet, der ikke er afstemt med producenten, er det ikke garanteret at disse standarder stadig opfyldes. Anvend kun tilbehør som det er angivet af producenten.

Hvis apparatet ikke anvendes i Forbundsrepublikken Tyskland, skal forskrifterne eller lovgivningen for det land overholdes hvor apparatet anvendes.

Batterier

Isæt batterierne altid med korrekt polaritet, prøv aldrig at genoplade batterier, der ikke er genopladelige, og kast aldrig batterier i åben ild. Bland aldrig forskellige batterier (gamle og nye, alkali og zinkkarbonat osv.). Fjern batterierne når apparatet ikke anvendes i en længere periode. Ved uhensigtsmæssig brug opstår eksplosionsfare og fare for lækage. Udskift aldrig batterierne i en potentiel eksplosionsfarlig omgivelse. Ved ilægning eller udtagning af batterierne kan der opstå gnister, der kan forårsage en eksplosion. Kast aldrig batterier på åben ild, da disse eventuelt kan eksplodere. Husk miljøet. Opbrugte batterier må ikke blandes med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes iht. regulativerne om bortskaffelse af batterier.

Trådløs grænseflade

Sluk for apparatet når du befinder dig i en flyvemaskine, eller når du opholder dig på et hospital, i en operationsstue eller i nærheden af et medicinsk elektronisk system. Radiobølgerne, som apparatet udsender, kan have skadelig indflydelse på følsomme apparaters funktion.

Hold apparatet mindst 20 cm væk fra pacemakere, idet radiobølgerne kan påvirke pacemakerens korrekte funktioner negativt.

De udsendte radiobølger kan forårsage støj i høreapparater.

Bring apparatet med tilkoblet trådløs komponent ikke i nærheden af antændelige gasser eller i eksplosionsfarlige områder (fx. lakeringsværksted), idet de udsendte radiobølger kan udløse en eksplosion eller en brand.

Radiobølgernes rækkevidde afhænger af miljø- og omgivelsesbetingelserne.

Ved datakommunikation via trådløs forbindelse er det muligt at også uvedkommende tredjemænd kan modtage dataene. Targa GmbH hæfter ikke for forstyrrelser/fejl i radio- eller

fjernsynsmodtagelse forårsaget af ulovlige ændringer på dette apparat. Derudover hæfter Targa ikke for erstatning eller udskiftning af tilslutningsledninger og udstyr som ikke er blevet angivet af Targa GmbH. Udelukkende brugeren selv er ansvarlig for afhjælpning af forstyrrelser eller fejl forårsaget af den slags ikke tilladte ændringer og for erstatning/udskiftning af udstyret.

Overensstemmelseserklæring



Denne trådløse mus er blevet afprøvet og godkendt mht. overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i EMC-direktivet 2004/108/EF samt lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og R&TTE-direktiv 99/5/EF om radio- og teleterminaludstyr.

Bortskaffelse af udtjente produkter



Apparater, der er kendetegnet med dette symbol, er underkastet det europæiske direktiv 2002/96/EF. Alt affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes separat fra husholdningsaffaldet via statsligt oprettede affaldscentre. Med en korrekt bortskaffelse af udtjent udstyr undgår du miljøforurening og farer for din egen personlige sundhed. Yderligere informationer om forskriftsmæssig bortskaffelse af udtjent udstyr fås hos byrådet, affaldskontoret eller i den forretning hvor du har købt udstyret.

Leveringsomfang

Kontroller venligst om indholdet er fuldstændigt ved hjælp af denne liste:

- Kabelløs optisk mus



- Trådløs USB-modtager



- 1 Batteri af type AA, 1,5V (Mignon)



- Cd med apparatsoftware (uden afbildning)
- Brugermanual (uden afbildning)

Systemforudsætninger

- Mindst 1 fri USB 2.0-tilslutning (denne trådløse mus er ikke egnet til brug på en USB1.1-tilslutning)
- Microsoft Windows Vista™ eller Microsoft Windows® 2000/XP
- Cd-rom-drev eller dvd-drev til installation af softwaren


Indledning

Mange tak for købet af SilverCrest NM 1005. Denne optiske trådløse mus er, foruden de 3 standardtaster, udstyret med to specialtaster, der giver dig adgang til hyppigt tilbagevendende funktioner. Scrollhjulet er et 4-vejs scrollhjul, der muliggør såvel vertikal som horisontal rulning. Med specialtasten CPI (7) kan du indstille den optiske opløsning mellem 500 cpi og 1000 cpi.

Hardware installation

Ilægning af batterier

Åbn batterirummet på undersiden af musen og ilæg det vedlagte batteri af type AA polrigtigt i batterirummet (se afbildning forneden).

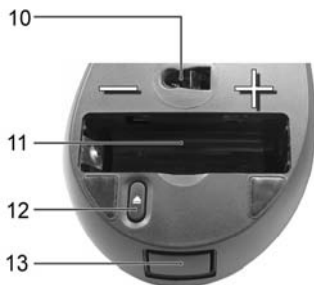

- 10 Optisk sensor
- 11 Batterirum
- 12 Udkastningstast til trådløs USB-modtager
- 13 Lukket trådløs USB-modtager

Hvis kontrollampen (4) på oversiden af musen blinker rødt, er batteriet opbrugt. Udskift det så med et nyt batteri af type AA 1,5V (Mignon).

Henvisning: Batteriets polaritet er vist som skitse i batterirummet.

USB-modtager


Tryk på udkastningstasten (12) på undersiden af musen så USB-modtageren (8) springer lidt ud, derefter kan du gribe den og trække den helt ud.



Afbildning: Udtagning af trådløs USB-modtager

Når du tager USB-modtageren ud af musen, aktiveres musen automatisk. Tilsvarende deaktiveres musen igen, når du skubber USB-modtageren helt ind igen.

For at stikke USB-modtageren i opbevaringsskakten, skubber du den med kontaktsiden fremad og med tekstsiden vendende mod musens underside ind i åbningen til den går hørbart i indgreb (se afbildning på næste side).

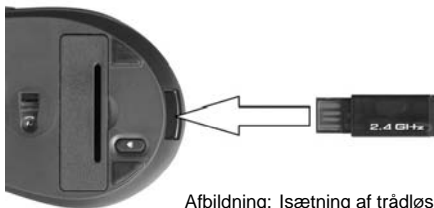

Afbildning: Isætning af trådløs USB-modtager

Tilslutning af USB-modtageren

Tilslut USB-modtageren (8) til den frie USB 2.0-port på din tændte computer.

Driftssystemet genkender den nye hardware og installerer de nødvendige drivere automatisk. Afhængigt af det installerede driftssystem vises der derved følgende meldingen på skærmen:

Ved Windows® 2000/XP

Ved første tilslutning af modtageren melder driftssystemet Windows® 2000/XP „Ny hardware fundet“. Vent indtil melding „Ny hardware blev installeret og kan nu anvendes“ vises, for at kunne bruge musen.

Ved Windows Vista™

Ved første tilslutning af modtageren melder driftssystemet Windows Vista™ „Installation af driversoftware“. Vent indtil melding „Apparaterne kan nu anvendes“ vises. Musen er så driftsklar og kan anvendes

Hvis du stadig har tilsluttet den gamle mus til din computer, skal du køre computeren ned, fjerne apparatet og så starte computeren igen.


Installation af software

For at kunne udnytte funktionerne af din trådløse mus i fuldt omfang, er det nødvendigt at du installerer medfølgende software. Læg hertil medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet på din computer. Installationsprocessen bør starte automatisk. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du starte programmet "setup.exe" på cd-rommen manuelt med et dobbeltklik.


Kun hos operativsystemet Windows Vista™ standses installationen i første omgang af brugerkontrollen med meldingen "Et uidentificeret program ønsker adgang til din computer". Klik på "Tillad" for at fortsætte installationen.

De følgende installationsafbildninger svarer til driftssystem Windows Vista™. Ved driftssystem Windows® 2000/XP kan billederne afvige en smule, indholdsmæssigt er de dog identiske.


Installationen forberedes.

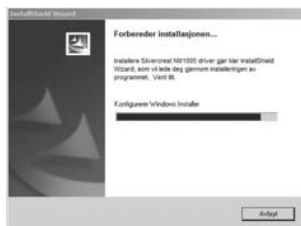


Klik på *Neste* for at starte installationen.

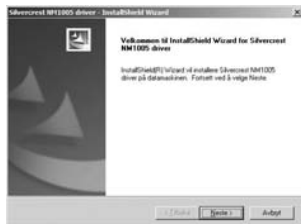

Her kan destinationsmappen for installationen vælges via knappen **Gennemse**, eller du kan bruge den foreslåede mappe. For at fortsætte, klik på **Neste**.

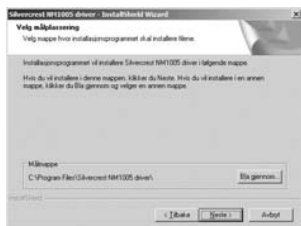

Dataene for softwaren kopieres. Vent til denne proces er afsluttet.

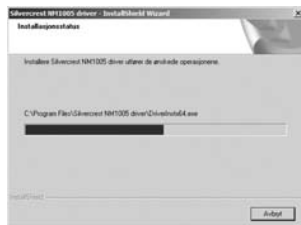

Driftssystem Windows Vista™ forlanger en nystart. Sæt derved udvalget på „Ja, jeg vil starte maskinen på nyt nu“ og klik på **Fulfør**.



Windows Vista™ udfører derefter en nystart. Så snart din computers nystart er afsluttet, kan du konfigurere den optiske mus via softwaren.


Henvisning: Hvis du anvender Windows® 2000/XP, bortfalder nystarten af computeren.

Betjening

Skift af driftsmodus

Med tasten *CPI* (7) kan du med et enkelt tryk på knappen hurtigt skifte mellem opløsningerne 500 cpi og 1000 cpi for musens optiske aflæsning. Aflæsningen bliver mere præcis ved 1000 cpi og musemarkøren bevæger sig hurtigere ved samme bevægelse.

Konfigurering

Dobbeltklik på dette symbol  i proceslinjen (nede til venstre på din skærm, ved siden af systemuret) for at åbne konfigurationsmenuen for musen.

Her kan du fastlægge en funktion for hver af de markerede taster på musen. Klik her til på valgmenuen bag tilsvarende musetast og vælg en funktion af menuen ved hjælp af et venstre klik.

Med knappen "*Gendan standardindstillinger*" kan du genoprette leveringstilstanden.



For at aktivere ændringerne skal du klikke på knappen "*Anvend*" (vinduet forbliver åbent) eller på knappen "*OK*" (vinduet lukkes).

Med skydeknappen kan du justere dobbeltklik-hastigheden. Hvis du bevæger knappen til venstre og aktiverer funktionen ved hjælp af knappen "*Anvend*", reagerer musen på et langsomt dobbeltklik. Hvis du bevæger knappen til højre, skal et dobbeltklik være tilsvarende hurtigere.

Med et dobbeltklik på grafikken ved siden af skydeknappen kan du kontrollere indstillingen af dobbeltklik-hastigheden.

Klik i konfigurationsmenuen på fanebladet *"Konfiguration af musehjulet"* for at justere musens scrollhjul som vist her:

Lodret rulning

Den vertikale rulning bestemmer hastigheden hvormed scrollhjulet bevæger linjerne opad eller nedad på skærmen. Med optionen *"For sider"* kan du rulle opad eller nedad i hele skærmsider.

Justering af lydstyrken

Vælg optionen *Volumkontroll* for at kunne indstille systemlydstyrken ved hjælp af musens scrollhjul. Med skydeknappen kan du fastlægge hvor meget lydstyrken ændres pr. stopposition.



Henvisning for brugere af Microsoft® Windows Vista™:

I operativsystemets kontrolpanel kan du i underpunkt *"Mus"* også indstille scrollhjulets horisontale rulning. For at kunne åbne kontrolpanelet skal konfigurationsmenuen for musens drivprogram være lukket.

Appendiks

Problemløsning

Hvis musen ikke genkendes efter installationen, eller hvis den ikke reagerer på input, skal du kontrollere følgende:

- ☒ Kontrollér at batterierne er isat korrekt (med korrekt polaritet).
- ☒ Kontrollér at mini-USB-modtageren er forbundet korrekt med computeren.
- ☒ Prøv med en anden USB 2.0-port.
- ☒ Kontrollér batteriernes ladetilstand og isæt eventuelt nye batterier.
- ☒ Bemærk at der bør anvendes et underlag (fx musemåtte) hvis musen anvendes på en overflade af glas eller på en anden blank overflade.

Tekniske data

- Kabelløs optisk notebook 5-tast mus med trådløs USB-modtager
- Tilt-Wheel til vertikal og horisontal rulning
- Valgbar opløsning: 500 cpi eller 1000 cpi
- Smart Link (en generende forbindelse mellem modtager og mus er ikke mere nødvendig)
- Radiofrekvens: 2,4 GHz
- USB-modtageren kan stikkes ind i musen og deaktiverer så denne
- Rækkevidde ca. 5m
- Mål, mus (LxBxH): 102 x 67 x 39 mm
- Mål, modtager (LxBxH): 42 x 15 x 7 mm
- Vægt: mus 70g, modtager 5g

Garantioplysninger

**36 måneders garanti
fra købsdatoen**



Dansk

Vigtige garantioplysninger



Kære kunde.

Mange tak fordi du har købt et SILVERCREST-produkt.

Før du tager dit SILVERCREST-produkt i brug, skal du læse den vedlagte dokumentation og/eller online-hjælpen grundigt. Skulle du støde på problemer, som ikke kan løses ved at læse dokumentationen, skal du kontakte vores Hotline.

Hvis problemet ikke kan løses over telefonen, vil du modtage et Return Material Authorization Number (RMA, returmateriale-autorisationsnummer), som du skal sætte på udstyret sammen med en kopi af kvitteringen på købet. Når du har pakket udstyret forsvarligt, skal du sende det med returnnummeret skrevet uden på pakken til den adresse, som du har fået hos vores Hotline-medarbejder, til garantireparation. Når vi modtager udstyret, vil vi reparere alle produktions- og hardwarefejl uden beregning. For at se de seneste oplysninger og oftest stillede spørgsmål skal du besøge:

www.silvercrest.cc

Denne garanti er gældende i Danmark.

Dine almindelige garantirettigheder over for forhandleren gælder ud over denne garanti og begrænses hermed ikke af den.

36
MONTH WARRANTY

Hotlinenummer:
38-322953

(Venligst ha ditt serienummer for hånden!)

Producent: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

Oversikt



- 1 Venstre mustast
- 2 Tilbake (ved installert programvare)
Fremover (uten installert programvare)
- 3 Fremover (ved installert programvare)
Tilbake (uten installert programvare)
- 4 Kontrollampe for batteriets energitilstand
- 5 4-veis scrollhjul
- 6 Høyre musetast
- 7 Omkopling 500/1000 cpi
- 8 USB radiomottaker
- 9 Innskyvning for USB-radiomottaker
(apparatets underside)

Innhold

Oversikt	37
Viktige sikkerhetsanvisninger	39
Bruksomgivelser:	39
Pleie og vedlikehold	40
Barn	40
Rett bruk	40
Batterier	41
Radiogrensesnitt	41
Samsvar	42
Avfallsdeponering av gamle apparater	42
Leveringsomfang	43
Systemkrav	44
Innledning	44
Installere maskinvare	45
Legge inn batterier	45
USB mottakeren	46
Forbinde USB-mottakeren	47
Installere programvaren	48
Betjeningen	50
Valg av driftstype	50
Konfigurasjon	50
Vedlegg	52
Problemløsning	52
Teknisk data	52
Garantibetingelser	53

Viktige sikkerhetsanvisninger

Før du tar produktet i bruk er det viktig at du leser nøye gjennom de følgende anvisningene og at du merker deg advarslene, - også selv om du er vant med å omgås elektronisk utstyr. Oppbevar denne håndboken slik at du kan bruke den som referanse senere. Hvis du selger utstyret eller gir det videre til noen annen er det viktig at bruksanvisningen følger med.

Bruksomgivelser:

Plasser apparatet på en fast og jevnt underlag og legg ingen gjenstander oppå det. Utstyret er ikke beregnet på bruk i rom med høy temperatur eller luftfuktighet (for eksempel bad) eller uvanlig høy støvutvikling. Driftstemperatur og drifts-luftfuktighet: 5°C til 45°C, maks. 90% rel. fuktigh.

Pass på at

- det ikke finnes direkte varmekilder (ovner) i nærheten av utstyret
- apparatet ikke utsetts for direkte sollys eller sterkt kunstig lys
- kontakt med vannsprut og –drypp og aggressive væsker unngås og at apparatet ikke brukes i nærheten av vann. Det er spesielt viktig at det ikke dyppes i vann (plasser aldri beholdere med væske (en blomstervase eller en kaffekopp...) på eller rett ved siden av apparatet.
- apparatet ikke befinner seg i umiddelbar nærhet av magnetfelt (f.eks. høytalere)
- det ikke finnes åpne brannkilder (som brennende lys) på eller ved siden av apparatet
- ingen fremmedlegemer kan trenge inn
- apparatet ikke utsettes for sterke temperatursvingninger
- utstyret ikke utsettes for risting eller sterke vibrasjoner

Pleie og vedlikehold

Service er nødvendig hvis apparatet er skadet eller det har kommet væske eller fremmedlegemer inn i apparatkassen; dersom det ble utsatt for regn eller fuktighet eller det ikke fungerer som det skal eller har flat i bakken. Hvis du merker røykutvikling, uvanlige lyder eller lukter skal du straks koble ut apparatet. I slike tilfeller skal apparatet ikke kobles inn igjen, men tas med for kontroll til en fagmann. La alltid alle reparasjoner gjøres av fagfolk. Forsøk aldri å åpne apparat eller tilbehør. Utstyret gjøres rent med en ren, tørr klut. Bruk aldri aggressive væsker.

Barn

Elektriske apparater er ikke leketøy for barn. La aldri barn bruk elektriske apparater uten at de er under oppsikt. Barn er ikke i stand til å se hvilke situasjoner som kan være farlige. Batterier og små deler kan være livsfarlige hvis de svelges. Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Dersom et batteri svelges, må det straks tilkalles medisinsk hjelp. Pass også på å holde plastfolieforpakningen borte fra barn. Fare for kvelning.

Barn bør ikke ha tilgang til denne enheten! Fjærbelastede deler kan sprette ut ved feil bruk og føre til personskade (f.eks. på øynene).

Rett bruk

Denne trådløse musen, som består av en optisk mus og en mottaker, er et informasjonsteknologisk apparat. Apparatet skal ikke brukes utenfor lukkede rom eller i tropiske klimasoner. Nettledning og eksternt utstyr som brukes må være kontrollert på elektromagnetisk sikkerhet og avskjerming på samme måte som den trådløse musen. Dette apparatet møter alle krav som stilles i sammenheng med CE-samsvar, relevante normer og standarder. En endring av apparatet som ikke er avstemt med produsenten medfører at disse normene ikke lenger overholdes. Bruk bare tilbehør som produsenten har godkjent.

Dersom apparatet ikke brukes i Forbundsrepublikken Tyskland, må nasjonale forskrifter i landet følges.

Batterier

Pass alltid på at batteriene legges inn mot riktig pol, forsøk ikke å lade batteriene opp igjen og kast dem ikke under noen omstendighet inn i åpen ild. Bruk ikke forskjellige typer batterier samtidig (gamle og nye, alkali og kull osv.) Ta ut batteriene hvis apparatet ikke er i bruk over et lengre tidsrom. Uriktig bruk medfører fare for eksplosjon og lekkasje. Du må aldri skifte batterier i et eventuelt eksplosjonsfarlig område. Under innsetting eller fjerning av batteriene kan det oppstå gnistdannelse og dette kan forårsake en eksplosjon. Kast aldri batterier inn i flammer, for disse kan eventuelt eksplodere. Ta hensyn til miljøet. Utbrukte batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall. De skal leveres inn til spesielle samlesteder.

Radiogrensesnitt

Koble ut apparatet når du befinner deg i et fly, et sykehus, en operasjonssal eller i nærheten av medisinteknisk elektronisk utstyr. Radiobølgene som overføres kan påvirke funksjonen av ømfintlige apparater.

Hold apparatet minst 20 cm borte fra pace makere; radiobølgene kan ellers påvirke pace makerens regelmessige funksjon.

Radiobølgene kan videre medføre støy i høreapparater.

Plasser ikke innkoblet apparat i nærheten av brennbare gasser eller i eksplosive omgivelser (f.eks. et lakkererverksted); radiobølgene kan utløse en eksplosjon eller brann.

Hvor langt radiobølgene går avhenger av forhold i omgivelsene.

Når data overføres trådløst, er det også mulig for en utenforstående person å oppfange signalene. Targa GmbH er ikke ansvarlig for forstyrrelser i radio- eller Tv-overføringer som oppstår som følge av at dette apparatet modifiseres. Targa overtar intet ansvar for utbytte nettleddninger eller utstyr som ikke er godkjent av Targa. Retting av feil som oppstår som følge av en slik forbudt forandring på produktet er ene og alene brukers ansvar.

Samsvar



Den trådløse musen er produsert, kontrollert og godkjent i overensstemmelse med de grunnleggende krav og forskrifter som finnes i EMC-direktiv 2004/108/EC, lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og R&TTE-direktiv 99/5/EC.

Avfallsdeponering av gamle apparater.



Apparater som er merket med dette symbolet kommer inn under EU-direktiv 2002/96/EC. Alle elektroapparater/gamle elektroapparater må deponeres avskilt fra husholdningsavfall på de steder offentlige myndigheter har avsatt til dette. Gjennom en ordentlig deponering av dette avfallet unngår du skader på miljø og personlig helse. Mer informasjon omkring riktig avfallsdeponering får du i kommunen, renholdsverket eller i butikken der du kjøpte apparatet.

Leveringsomfang

Kontroller vennligst at forpakkingsinnholdet er komplett iht. denne listen:

- Trådløs optisk mus



- USB radiomottaker



- 1 batteri av typen AA, 1,5V (Mignon)



- CD med apparatprogramvare (uten bilde)
- Brukerhåndbok (uten bilde)

Systemkrav

- Minst 1 ledig USB 2.0 forbindelse (denne musen er ikke egnet for bruk på en USB1.1-forbindelse)
- Microsoft Windows Vista™ eller Microsoft Windows® 2000/XP
- CD-ROM stasjon eller DVD-stasjon for installering av programvaren


Innledning

Tusen takk for at du kjøpte SilverCrest NM 1005. Denne optiske musen er utstyrt med to spesialtaster i tillegg til de 3 standardtastene, og disse gir deg tilgang til funksjoner som ofte gjentas. Scrollhjulet er et 4-veis scrollhjul som muliggjør vertikalt og horisontalt bildeløp. Med spesialtasten CPI (7) kan du skifte den optiske oppløsningen mellom 500 cpi og 1000 cpi.

Installere maskinvare

Legge inn batterier

Åpne batterirommet på undersiden av musen og legg inn de to batteriene av typen AA polriktig inn i batterirommet (se bilde nedenfor).

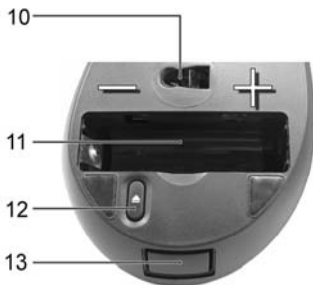

- 10 Optisk sensor
- 11 Batterirom
- 12 Utkasttast for USB-radiomottaker
- 13 Innskjøvet USB radiomottaker

Hvis kontrollampen (4) på oversiden av musen blinker rødt, så er batteriet oppbrukt. Da må du skifte dette med et nytt batteri av typen AA 1,5V (Mignon).

Henvisning: Polretningen til batteriene som skal legges inn er avbildet som skisse i batterirommet.

USB mottakeren


Trykk på utkasttasten (12) på undersiden av musen for å skyve USB-mottakeren (8) litt ut, slik at du kan gripe tak i den og trekke den helt ut.



Bilde: Ta ut USB-radiomottaker

Når du tar USB-mottakeren ut av musen, så slår musen seg på automatisk. På samme måte slår musen seg av når du skyver USB-mottakeren helt inn igjen.

For å sette USB-mottakeren inn i oppbevaringssjakten skyver du denne med kontaktsiden ut, og med skriftsiden i retning undersiden av musen inn i åpningen, helt til den festes merkbart (se bilde på neste side).

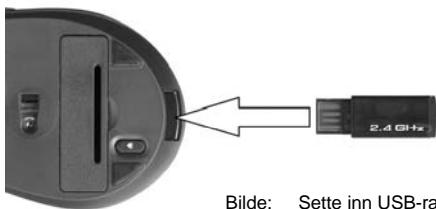

Bilde: Sette inn USB-radiomottaker

Forbinde USB-mottakeren

Forbind USB-radiomottakeren (8) med en ledig USB 2.0-port på datamaskinen din som er slått på.

Driftssystemet gjenkjenner den nye maskinvaren og installerer automatisk den nødvendige driveren. Avhengig av installert driftssystem vises følgende bilde skjermmeldinger:

Ved Windows® 2000/XP

Ved første forbindelse av mottakeren melder driftssystemene Windows® 2000/XP „Ny maskinvare funnet“. Vent til meldingen „Den nye maskinvaren ble installert og kan nå brukes“ vises, for å bruke musen.

Ved Windows Vista™

Ved første forbindelse av mottakeren melder driftssystemet Windows Vista™ „Installere fra apparatdriverprogramvare“. Vent til meldingen „Apparatene kan nå brukes“ vises. Musen er da driftsklar og kan brukes.

Hvis du fortsatt har den tidligere musen forbundet med datamaskinen din, så må du slå av datamaskinen, kople fra apparatet og starte datamaskinen på nytt.


Installere programvaren

For å kunne utnytte alle mulighetene musen gir deg, må du installere programvaren som følger med. Legg in CD-ROMen som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Installeringsprosessen starter automatisk. Hvis ikke kan du gjøre dette manuelt ved å dobbeltklikke på "setup.exe" på CD-ROMen.


På operativsystemet Windows Vista stoppes installeringen av brukerstyring med meldingen „et ikke identifisert program vil ha tilgang til datamaskinen“. Klikk på "tillat" for å starte installeringen.

Følgende bilder av installasjonen tilsvarer driftssystemet Windows Vista™. Ved driftssystemene Windows® 2000/XP kan visningene ha små avvik, men disse er identiske når det gjelder innholdet.


Installeringen forberedes.

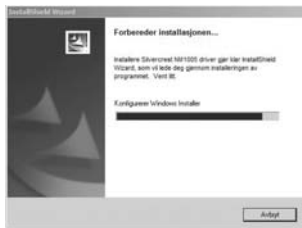


Klikk på "Neste" for å starte installasjonen.

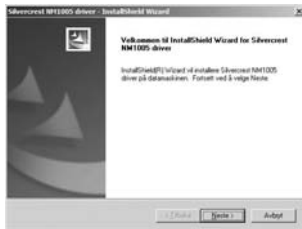

Her kan du enten velge mappe for installeringen med å trykke "Bla gjennom..." eller bruke mappen som systemet foreslår. Klikk "Neste" for å fortsette.

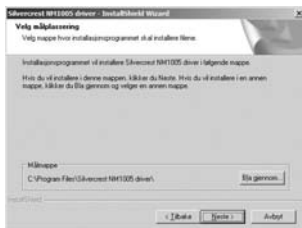

Dataene for programvaren kopieres. Vennligst vent.

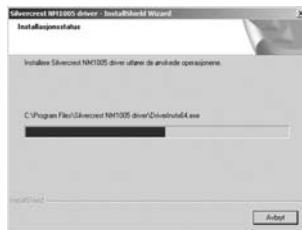

Driftssystemet Windows Vista™ forlanger en ny start. Sett utvalget på „Ja, jeg vil starte maskinen på nytt nå.“, og klikk på Fulfør.



Windows Vista™ starter på nytt etter dette. Med en gang datamaskinen din har startet på nytt kan du konfigurere den optiske musen over programvaren.


Henvisning: Hvis du bruker Windows® 2000/XP må du ikke starte datamaskinen på nytt.

Betjeningen

Valg av driftstype

Med tasten *CPI* (7) veksler du mellom 500 cpi og 1000 cpi oppløsning for optisk avlesing med et enkelt museklikk. Ved 1000 cpi er avtastingen mer presis og pekeren beveger seg raskere ved samme bevegelse.

Konfigurasjon

Åpne konfigurasjonsmenyen for musen ved å dobbeltklikke på dette symbolet  i tasklisten (nede til høyre på skjermen din, ved siden av klokken).

Her kan du festlegge funksjonen for de markerte tastene på musen. Klikk på velgerflaten bak tasten det gjelder og velg en funksjon fra listen ved å venstreklikke.

Funksjonene settes tilbake til fabriksinnstillingene hvis du klikker "*Gjenopprett standardinnstillinger*".



Du aktiverer endringene ved å klikke på "*Bruk*" (vinduet forblir åpent) eller "*OK*" (vinduet lukkes).

Med skyvebryteren kan du stille inn klikk-hastigheten. Hvis du skyver bryteren mot venstre og aktiverer "overta"-funksjonen, vil musen reagere på lavere dobbeltklikk-hastighet. Hvis du beveger skyvereren mot høyre må dobbeltklikket utføres tilsvarende raskere.

Ved p dobbeltklikke på figuren ved siden av skyvebryteren kan du teste dobbeltklikk-hastigheten.

Gå inn i konfigurasjonsmenyen og klikk på registerkortet "*Konfigurasjon av musehjulet*" for å stille inn scrollhjulet på musen:

Bilde

Det vertikale bildet bestemmes av hastigheten scrollhjulet beveger seg opp- og nedover linjene på skjermen. Opsjonen "*For side*" lar deg gå en side av gangen.

Voluminnstilling

Velg "*Volumkontroll*" for å justere lydstyrken på systemet. Med skyvebryteren bestemmer du grad av volumendring pr. stilling.



For brukere med Windows Vista™:

I systemstyringen i operativsystemet kan du gå inn under "mus" og stille inn den horisontale bevegelsen av scrollehjulet. For å kunne åpne systemstyrings-menyen, må musedriverens konfigurasjonsmeny være lukket.

Vedlegg

Problemløsning

Hvis den trådløse musen ikke registreres eller ikke reagerer, ber vi deg kontrollere følgende:

- ☒ Forviss deg om at batteriene ligger riktig (polene).
- ☒ Kontroller at mini-USB-mottakeren er koblet til datamaskinen på riktig måte.
- ☒ Prøv et annet USB 2.0-uttak.
- ☒ Kontroller batteriene og bytt dem ut hvis de ikke er ladet høyt nok.
- ☒ Husk at du bør bruke et underlag (en mousepad) hvis musen brukes på en overflate av glass eller blankt materiale.

Teknisk data

- Trådløs optisk notebook-5-tasters mus med USB-radiomottaker
- Tilt-Wheel for vertikal og horisontal scrolling
- Valgfri oppløsning: 500 cpi eller 1000 cpi
- Smart Link (ikke lenger nødvendig med en komplisert forbindelse mellom mottaker og mus)
- Radiofrekvens: 2,4 GHz
- USB-mottakeren kan skyves inn i musen og slår så av denne
- Rekkevidde ca. 5 m
- Dimensjoner til musen (LxBxH): 102 x 67 x 39 mm
- Dimensjoner til mottakeren (LxBxH): 42 x 15 x 7 mm
- Vekt: Mus 70 g, mottaker 5 g

Garantibetingelser

**36 måneders garanti
fra kjøpedato**



Norsk

Viktige merknader om garantien



Kjære kunde!

Mange takk for at du har valgt å kjøpe et SILVERCREST-produkt.

Vennligst les nøye igjennom den vedlagte dokumentasjonen hhv. online hjelpen før du tar i bruk ditt SILVERCREST-produkt. Skulle det engang oppstå et problem som ikke kan løses på denne måten, må du vennligst henvende deg til vår hot-line.

Dersom en løsning per telefon heller ikke er mulig for å løse dette problemet, så får du et bearbeidingsnummer (RMA), dette vedlegger du apparatet sammen med en kopi av kvitteringen for kjøpet av apparatet. Etter at du har pakket apparatet transportsikkert og nøytralt inn, med bearbeidingsnummeret (RMA) merket utenpå pakken, er du så vennlig og sender det til den adressen som vår hotline-medarbeider informerte deg om. Etter at vi har mottatt apparatet, reparerer vi alle produksjons- og materialfeil gratis.

Aktuelle informasjonen og svar på de spørsmål som mest blir stilt, får du i Internett under:

www.silvercrest.cc

Denne garantien gjelder i Norge

De lovbestemte garantikrav overfor forhandleren består ved siden av denne garantien og blir ikke innskrenket av denne.

36
MONTH WARRANTY

**Hotline-nummer:
23-162902**

(Vær så vennlig og hold
serienummeret parat!)

Produsent: TARGA GmbH, Postfach 2244,
D-59482 Soest

www.silvercrest.cc

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc



CE declaration
of conformity:
www.silvercrest.cc

Mat-No: 1371103

